MeMO Pad
E-kézikönyv

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a Tablet PC felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: http://support.asus.com/.

HUG8213
Március 2013
Második kiadás V2

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright® 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: **http://support.asus.com**

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről 6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók 7
Tipográfia 7
Biztonsági óvintézkedések 8
Az akkumulátor töltése 8
A MeMO Pad használata 8
Óvintézkedések repülőgépen 8
A csomag tartalma 9

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a MeMO Pad-vel 12
Elölnézet 12
Hátulnézet 14

2. fejezet: A MeMO Pad használata

A MeMO Pad beállítása 18
A MeMO Pad feltöltése 18
A MeMO Pad bekapcsolása 20
A MeMO Pad készüléken végzett mozdulatok 21

3. fejezet: Munka Android® rendszerrel

Első üzembe helyezés 26
Android® zárolt képernyő 26
Az eszköz kioldása 26
Belépés fényképezőgép módba 27
Belépés a Google Now szolgáltatásba 28
Kiinduló képernyő 29
Képernyőnézetek 30
A kijelzőtájolás zárolása 31
Kapcsolódás a világhoz 31

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz 31
Alkalmazások kezelése 32
Beállítások 40
A MeMO Pad kikapcsolása 43
A MeMO Pad alvó állapotba helyezése 43

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Kiemelt előtelepített alkalmazások 46
Play Music 46
Camera (Kamera) 48
Gallery 51
E-mail 58
Gmail 60
Play Store 61
Maps 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése) 85
Modulok 91
ASUS Battery 93

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata 96
RF besugárzási információ (SAR) 97
EK megfelelőségi nyilatkozat 97
Halláskárosodás megelőzése 98

CE Jelölés 98
RF besugárzási információ (SAR) - CE 99
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban 99
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások 99
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés 99
Megfelelő selejtezés 100

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a MeMO Pad hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a MeMO Pad hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: A MeMO Pad használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a MeMO Pad különféle részeit.

3. fejezet: Munka Android® rendszerrel

Ez a fejezet a Android® rendszernek a MeMO Pad-n történő használatáról kínál áttekintést.

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Ez a fejezet a MeMO Pad-hez mellékelt ASUS alkalmazásokat mutatja be.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a MeMO Pad-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a MeMO Pad adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér = Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt =Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

Biztonsági óvintézkedések

Az akkumulátor töltése

Ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátor egységet, mielőtt a MeMO Pad készüléket akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Az adapter egészen addig tölti az akkumulátort, amíg hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva. Az akkumulátor töltési ideje tovább tart, ha az MeMO Pad használatban van.

FONTOS! Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

A MeMO Pad használata

Ez a MeMO Pad kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitettség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a MeMO Pad repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

FONTOS! A MeMO Pad készüléket átbocsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.

A csomag tartalma

ASUS MeMO Pad

Hálózati adapter

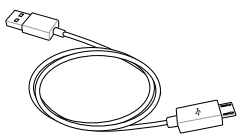

Micro USB-kábel

Használati utasítás

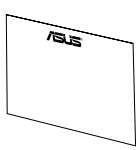

Garanciakártya



On-the-GO (OTG) USB-kábel (opcionális)

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.

1. fejezet:
A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a MeMO Pad-vel

Elölnézet

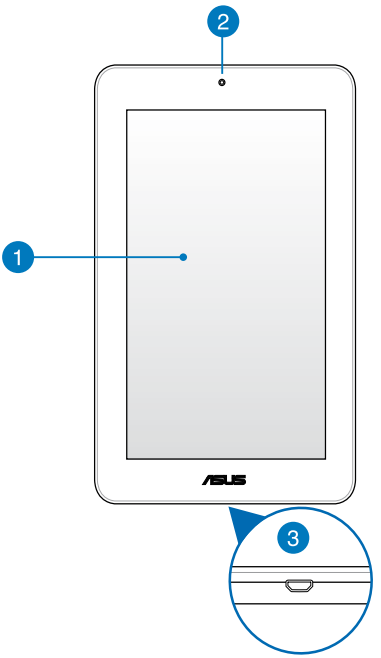

1 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi a MeMO Pad működtetését toll vagy érintőmozdulatok segítségével.

2 Előlapi kamera

A beépített 1megapixeles kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

3 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy a MeMO Pad energiával való ellátásához. A port ezenkívül lehetővé teszi az adatok áttöltését a számítógép és a MeMO Pad között.

> **MEGJEGYZÉS:** ha a MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja, a MeMO Pad feltöltése csak alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban történik meg.

Hátulnézet

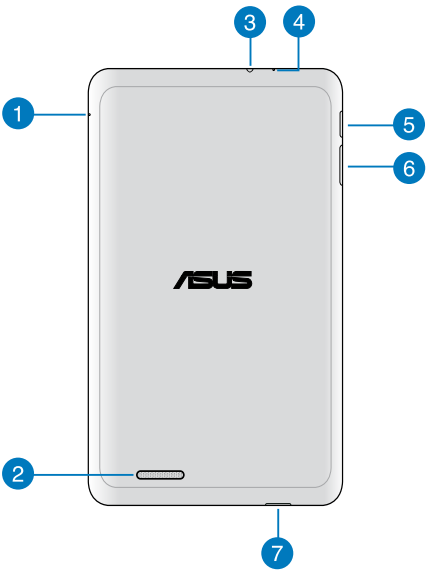

1 Manuális újraindítás gomb

Ha a rendszer nem reagál, nyomjon egy kiegyenesített gemkapcsot a reset nyílásba, hogy a MeMO Pad készüléket újraindulásra kényszerítse.

> **FONTOS!** A rendszer kényszerített újraindítása adatveszítéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni a fontos adatok biztonsági mentését.

2 Audió hangszórók

A beépített audió hangszórókkal a MeMO Pad közvetlenül saját maga is lejátszhatja az audiót. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

3 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót a MeMO Pad aktív hangszórókhoz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

> **FONTOS!** A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

4 Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

5 Főkapcsoló gomb

Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához vagy a készenléti módból való felébresztéséhez.

A MeMO Pad kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Power Off (Kikapcsolás)** opciót, majd az **OK** gombot.

A MeMO Pad zárolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja le a főkapcsoló gombot, majd engedje azt fel gyorsan.

Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül hat (6) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

> **FONTOS!**
>
> - Ha a MeMO Padet tizenöt (15) másodpercig nem használja, akkor az automatikusan készenléti módba vált.
> - A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól.

6 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti a MeMO Pad hangerősségét.

7 Micro SD kártyahely

A MeMO Pad beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD és microSDHC memóriakártya formátumot.

2. fejezet:
A MeMO Pad használata

A MeMO Pad beállítása

A MeMO Pad feltöltése

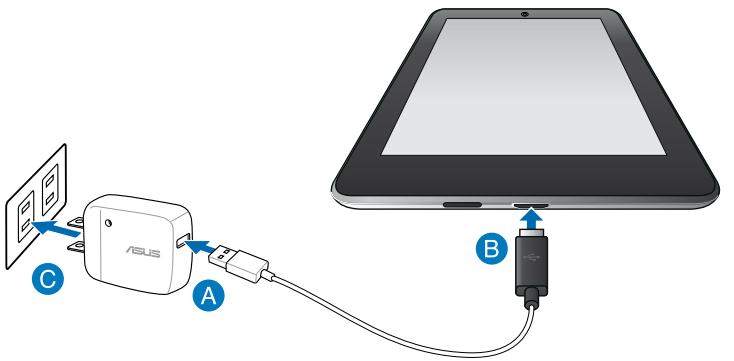

A MeMO Pad feltöltéséhez:

A Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.

B Dugja a micro USB-csatlakozót a MeMO Pad készülékbe.

C Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.

Töltse a MeMO Pad készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

FONTOS!

- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja a MeMO Pad feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat a MeMO Pad eszköz.
- Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adapterről és micro USB-kábelről, mielőtt feltöltené a MeMO Pad készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5V DC, 2 A.
- Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
- Amikor a MeMO Pad készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

MEGJEGYZÉSEK:

- A MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlkozóján keresztül csak akkor lehet feltölteni, ha alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban van.
- Az USB-csatlakozón történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát a MeMO Pad feltöltéséhez, használja helyette a fali aljzatot a MeMO Pad töltésére.

A MeMO Pad bekapcsolása

Nyomja meg a főkapcsoló gombot kb. két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához.

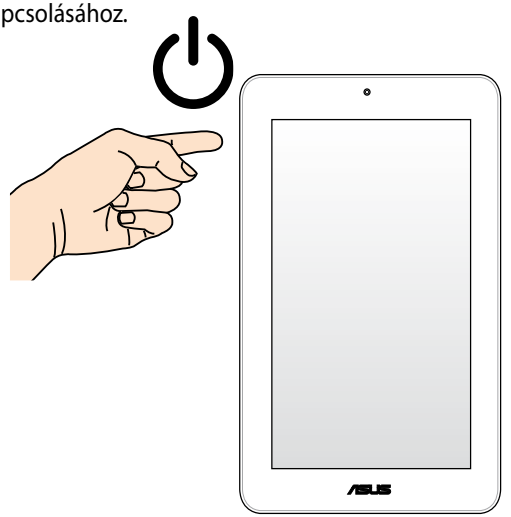

A MeMO Pad készüléken végzett mozdulatok

Az érintőképernyő használatával a következő mozdulatok végezhetők a MeMO Paden történő navigálás, kezelés és a készülék kizárólagos funkcióinak indításához.

Elhúzás/Érintés és tartás/Hosszú megnyomás

- Alkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az alkalmazást, majd húzza az új helyre.
- Egy alkalmazásnak a főképernyőről történő törléséhez érintse meg az alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részére.
- A képernyőkép rögzítéséhez érintse meg és tartsa a elemet.

MEGJEGYZÉS: A beállítás engedélyezéséhez lépjen az > **ASUS egyéni beállítás** lehetőségre, majd jelölje be a **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Képernyőképek rögzítése a Nemrég használt alkalmazások gomb nyomva tartásával)** lehetőség jelölőnégyzetét.

Koppintás/Érintés

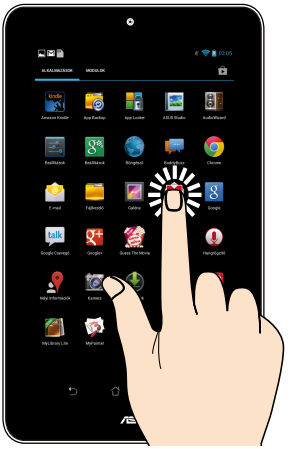

- Érintse meg a kívánt alkalmazást az indításához.
- A Fájlkezelő alkalmazásban érintse meg a kívánt fájlt a kijelöléséhez és megnyitásához.

Kicsinyítés

Csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép kicsinyítéséhez.

Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép nagyításához.

Csúsztatás

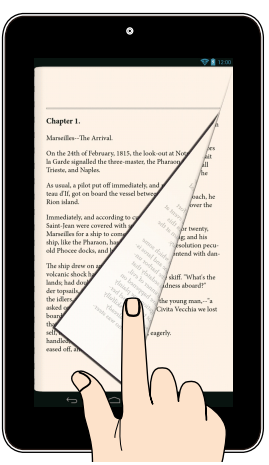

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra az érintőpanelen az képernyők váltásához, vagy e-könyv, illetve képgaléria lapozásához.

3. fejezet:
Munka Android® rendszerrel

Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be MeMO Pad-t, képernyők sorozata jelenik, meg ami végigvezeti Önt a Android® operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.

A MeMO Pad első indításához:

1. Kapcsolja be a MeMO Pad-t.
2. Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a ▶ elemet.
3. Válasszon beviteli módot vagy billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a ▶ elemet.
4. Válasszon vezeték nélküli hálózatot az internethez történő kapcsolódáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot. Ellenkező esetben érintse meg a **Kihagyás** elemet.
5. Állítsa be a helyi dátumot és időt, majd érintse meg a ▶ elemet.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő elemek konfigurálásához:
   - Google-fiók
   - Google beállítások és szolgáltatások
7. Érintse meg a ▶ elemet a Kezdőlap megnyitásához, majd érintse meg az **OK** gombot.

Android® zárolt képernyő

Az eszköz kioldása

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a kioldott lakat ikonra.

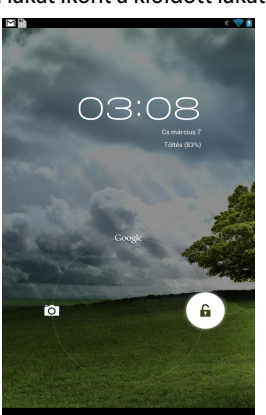

Belépés fényképezőgép módba

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a kamera ikonra.

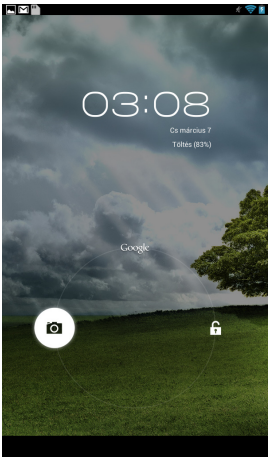

Belépés a Google Now szolgáltatásba

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a Google ikonra.

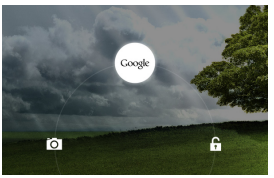

Google Now

A Google Now a MeMO Pad személyi asszisztense, amely azonnal tájékotatja az időjáráról, a közeli éttermekről, a repülőgép-menetrendekről, az ütemezett találkozókról és egyéb kapcsolódó információkról a webes előzményeket, szinkronizált naptárakat és emlékeztetőket figyelembe véve.

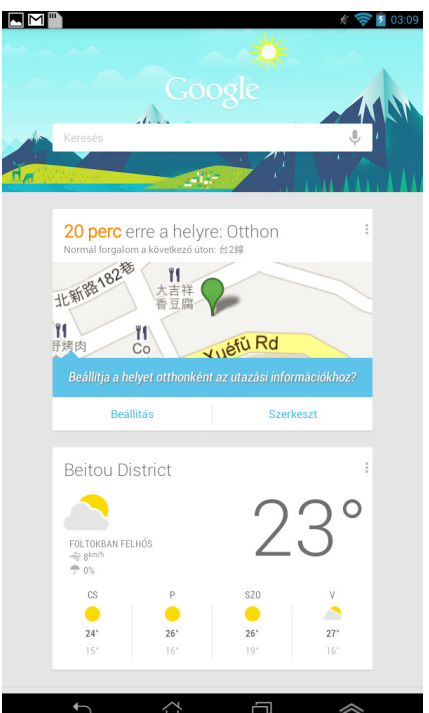

Kiinduló képernyő

Értesítési terület és beállítások

Google Text search szöveges kereső megnyitása

Google hang alapú kereső megnyitása

Helyi időjárási információk megjelenítése. Megérintésével testre szabhatja az időjárási minialkalmazás beállításait, a helyszínt és a frissítési gyakoriságot.

Bejövő levelek megjelenítése. Megérintésével beállíthatja az e-mail fiókokat az első használat során. Később az ikon megérintésével elolvashatja a bejövő mappában található olvasatlan e-mail üzeneteket.

Helyi idő megjelenítése

Minden alkalmazás megnyitása képernyő

Parancsikonok

Parancsikonok

Visszalépés az előző képernyőre

Android® segédprogramokhoz vezető parancsikon

Visszalépés a kiinduló képernyőre

Utoljára használt alkalmazások megjelenítése

Képernyőnézetek

A MeMO Pad beépített gyorsulásérzékelője észleli, hogyan tartja a kezében az eszközt és annak megfelelően módosítja a kijelző tájolását. Gyorsan válthat fekvő és álló nézet között a MeMO Pad balra vagy jobbra forgatásával.

Fekvő nézet

Álló nézet

A kijelzőtájolás zárolása

Alapértelmezésképpen az MeMO Pad kijelzője automatikusan fekvő módról Álló módra, illetve visszafelé vált attól függően, hogyan tartja MeMO Pad készülékét.

Letilthatja a kijelző automatikus elforgatását az alábbi lépések követésével:

1. Érintse meg a elemet a Kezdőlapon az Minden alkalmazás képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd az **Képernyő automatikus forgatása** elemet a kijelölés megszüntetéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kijelző automatikus elforgatásának engedélyezése/letiltása a **ASUS gyorsbeállítások (ASUS Quick Settings)** menüben is lehetséges. További információkért forduljon a **Beállítások** című részhez.

Kapcsolódás a világhoz

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi az adatok vezeték nélkül történő cseréjét hálózaton keresztül. A Wi-Fi használatához engedélyeznie kell a Wi-Fi funkciót a MeMO Pad készüléken, majd csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. Egyes vezeték nélküli hálózatokat biztonsági kulcs vagy digitális tanúsítvány védi, ezért további lépéseket igényel a beállításuk, míg mások nyíltak és egyszerűen lehet hozzájuk csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja.

A Wi-Fi engedélyezéséhez és Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót BE helyzetbe. Engedélyezése esetén a MeMO Pad megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására van szükség.

MEGJEGYZÉS: Ha a MeMO Pad olyan hálózatot talál, amelyhez már korábban csatlakozott, automatikusan csatlakozik hozzá.

Alkalmazások kezelése

Parancsikonok létrehozása

Egyszerűen elérheti kedvenc alkalmazásait, ha parancsikonokat hoz létre a kezdőlapon.

Parancsikonok létrehozásához:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, majd húzza a Kezdőlapra.

Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A kezdőlapon helyet tehet szabaddá új parancsikonok számára a meglévők törlésével. Parancsikonok eltávolításához:

1. Érintse meg és tartsa az alkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolít** a képernyő tetején.
2. Húzza az alkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

Alkalmazások adatainak megtekintése

Az alkalmazás részletes adatait megtekintheti, miközben az alkalmazás parancsikonját hozza létre. Amikor alkalmazást tart az Minden alkalmazás képernyőn, a kijelzés a Kezdőlapra vált, és megjelenik az **Alkalmazás infórmáció** tábla az Kezdőlap tetején. Húzza az alkalmazást az **Alkalmazás infórmáció** részre a részleteinek megtekintéséhez.

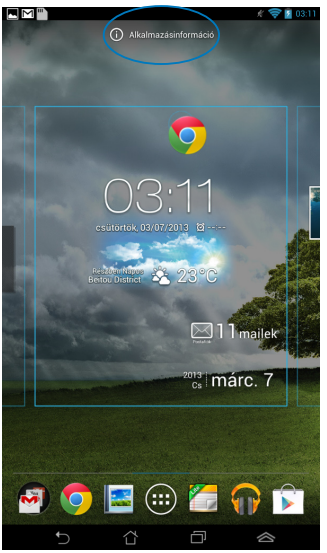

Alkalmazásmappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a parancsikonok szervezéséhez a Kezdőlapon.

Alkalmazás mappa létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza el az alkalmazást vagy parancsikont egy másikra, amíg megjelenik egy fekete kör.

   MEGJEGYZÉS:

   - A létrehozott mappa a fekete körben látható.
   - A mappához több alkalmazást is hozzáadhat.

2. Érintse meg az új mappát, majd a **Névtelen mappa (Unnamed Folder)** elemet a mappa átnevezéséhez.

Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn

A Nemrég használt képernyő lehetővé teszi azon alkalmazási parancsikonok listájának megtekintését, amelyeket nemrég indított. A Nemrég használt képernyő segítségével könnyedén visszaléphet egy nemrég megnyitott alkalmazásra, illetve válthat közöttük.

A Nemrég használt képernyő eléréséhez:

1. Érintse meg a elemet a Kezdőlap bal alsó sarkában.
2. Egy lista jelenik meg, mutatva az összes nemrég indított alkalmazást. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.

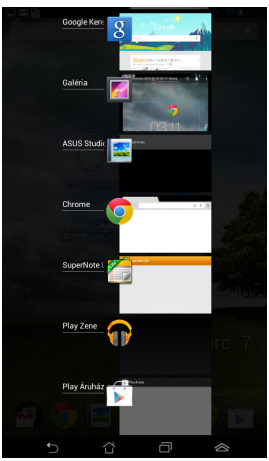

Egy nemrég használt alkalmazás menüjének megtekintéséhez:

1. Érintsen meg és tartson egy nemrég használt alkalmazást a menüjének megjelenítéséhez.
2. Az alkalmazás eltávolításához jelölje ki a **Eltávolítás a listából** elemet. Az adatainak megtekintéséhez jelölje ki az **Alkalmazás infórmáció** elemet.

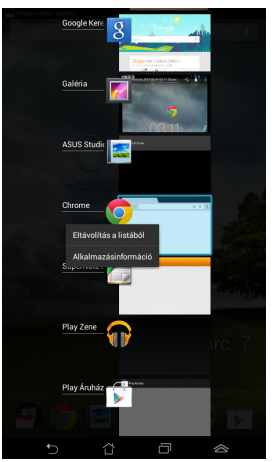

MEGJEGYZÉS: Egy nemrég használt alkalmazásnak a listáról történő eltávolításához balra vagy jobbra is csúsztathatja az alkalmazást.

Task Manager (Feladatkezelő)

Az ASUS Feladatkezelő megjeleníti az éppen futó segédprogramok és alkalmazások listáját, illetve a MeMO Pad készüléken az általuk igénybe vett teljesítményt, százalékban kifejezve. A futó alkalmazásokat egyenként megnyithatja és bezárhatja, illetve ezt egyszerre is megteheti a **Egy kattintásos tisztítás** funkció segítségével.

A Feladatkezelő kezelése:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a **MODULOK** elemet a Minialkalmazások menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg és tartsa az **ASUS Feladatok** elemet az ASUS Feladatkezelő doboz megjelenítéséhez a kezdőlapon.

3. Érintse meg és tartsa rajta az ujját a méretezőjelek megjelenítéséhez. Húzza fel vagy le a méretező keretet a teljes feladatlista megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a elemet a futó alkalmazás mellett a bezárásához. Érintse meg a **Egy kattintásos tisztítás** elemet az összes futó alkalmazás bezárásához.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg az **> Belső tároló** elemet a bal oldali táblán a MeMO Pad tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához. Behelyezett microSD kártya mellett érintse meg a **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD kártya tartalmát.
3. Érintse meg a elemet, hogy visszatérjen a My Storage gyökérkönyvtárába.

A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az értesítő doboz megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát. A microSD memóriakártya MeMO Pad készülékről történő leválasztásához érintse meg a elemet.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy az adatait a microSD kártyán tárolta, mielőtt leválasztaná a microSD kártyát a MeMO Pad készülékről.

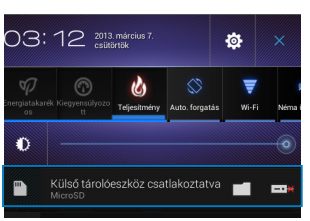

A tartalom testreszabása

A Fájlkezelő segítségével másolhatja, kivághatja, megoszthatja és törölheti az eszköz és a telepített küldő adathordozó tartalmát.

Fájl vagy mappa testreszabásakor jelölje be a fájl vagy mappa melletti jelölőnégyzetet, amire feltűnik a műveletsáv a képernyő jobb felső sarkában.

MEGJEGYZÉS:

- A MEGOSZTÁS művelet csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fájlt testreszabott a mappában.
- Megjelölheti a fájlt vagy mappát, majd áthúzhatja a kívánt célmappába.

Műveletsor

Beállítások

A Beállítások képernyő lehetővé teszi a MeMO Pad beállításainak konfigurálását. Ez a rendszeralkalmazás lehetővé teszi a MeMO Pad vezeték nélküli kapcsolatainak, hardverének, személyes beállításainak, fiókjainak és rendszerbeállításainak konfigurálását.

A Beállítások képernyő kétféleképpen nyitható meg.

1. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a

elemet, hogy megjelenítse a menüt.

2. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** tábla megjelenítéséhez, majd érintse meg a elemet.

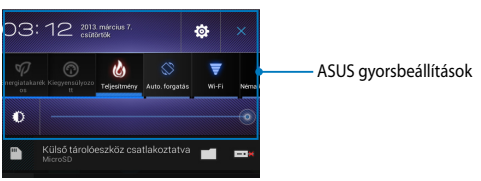

ASUS gyorsbeállítások

Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg a kívánt ikont, hogy bekapcsolja/kikapcsolja az adott funkciót

MEGJEGYZÉS:

- **Kiegyensúlyozott mód [Alapértelmezett mód]:** Kiegyensúlyozott teljesítményt és energia-fogyasztást eredményez.
- **Teljesítmény mód:** Maximális rendszer-teljesítmény, de jobban igénybe veszi az akkumulátort.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Energiatakarékos módba helyezi az eszközt.

Értesítési sávok

Értesítési párbeszédpanelek jelennek meg a Quick Setting (Gyorsbeállítás) panel alatt az alkalmazások frissítésével, bejövő e-mailekkel és a segédprogramok állapotával kapcsolatos értesítések közléséhez.

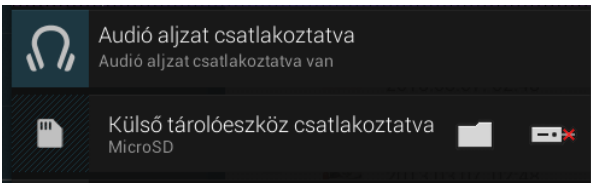

MEGJEGYZÉS: Húzza el az értesítést jobbra vagy balra az elem eltávolításához a listáról.

A MeMO Pad kikapcsolása

A MeMO Pad-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.
- Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább nyolc (8) másodpercig, amíg a MeMO Pad kikapcsolódik.

FONTOS! A rendszer kényszerített leállítása adatveszítéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni adatainak biztonsági mentését.

A MeMO Pad alvó állapotba helyezése

A MeMO Pad alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Kiemelt előtelepített alkalmazások

Play Zene

A Play Music alkalmazás egy integrált felület a zenetárához, ami lehetővé teszi a belső tárolón vagy telepített külső adathordozón lévő zenei fájlok lejátszását.

A zenei fájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszthatja a kívánt albumot.

A Kezdőlapon érintse meg a

elemet a zenei fájlok lejátszásához.

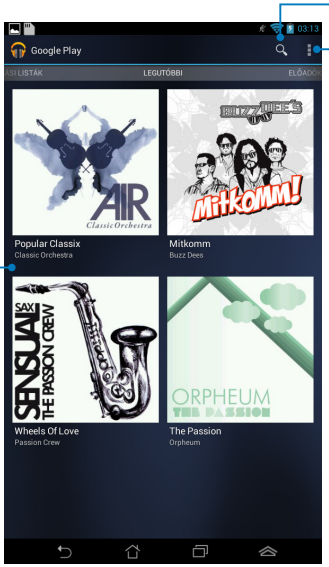

MEGJEGYZÉS:

Az MeMO Pad által támogatott audio és video kodek:

- **Dekódoló (Decoder)**

  Audió kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (feljavított AAC+), (Audio Codec) AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

- **Kódoló (Encoder)**

  Audió kodek (Audio Codec): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4

Kamera

A kamera alkalmazás képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

A Camera alkalmazás indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a elemet. Ha elkészült.

MEGJEGYZÉS: A rendszer az elkészített képeket és videókat automatikusan elmenti a Gallery alkalmazásba.

Fényképezőgép mód

Álló nézet

Fekvő nézet

Videó mód

Álló nézet

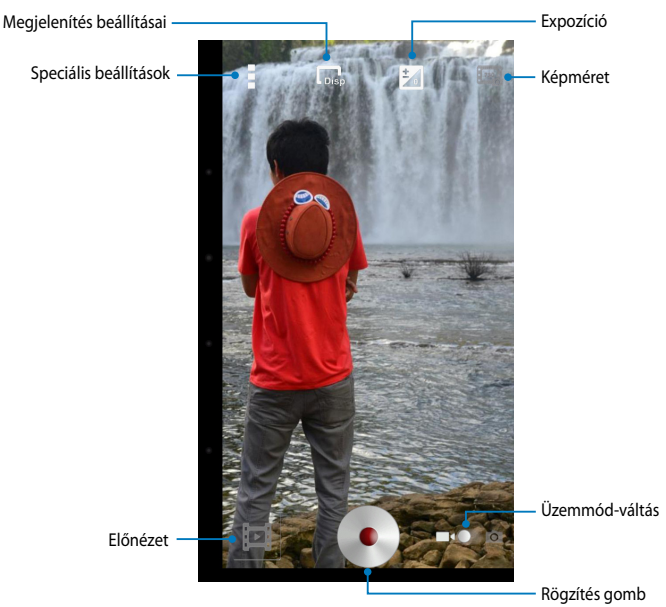

Fekvő nézet

Üzemmód-
váltás
Expozíció
Rögzítés gomb
Megjelenítés
beállításai
Disp
Speciális
beállítások

Galéria

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá a MeMO Pad készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.

A Gallery alkalmazás indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a elemet.

Gallery főképernyő

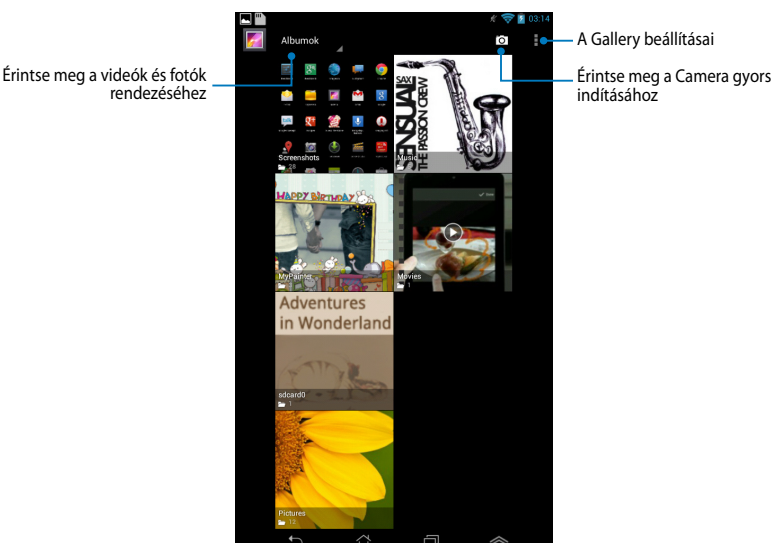

Albumok megosztása és törlése

Album megosztásához érintse meg és tartsa az albumot, amíg megjelenik az eszközsáv a képernyő tetején. A kiválasztott albumokat feltöltheti és megoszthatja online, illetve ha nincs szüksége rájuk, akkor törölheti őket a MeMO Pad készülékről.

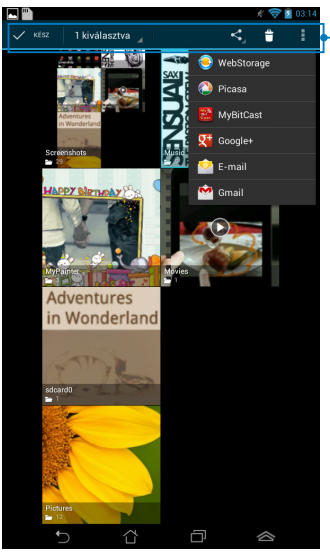

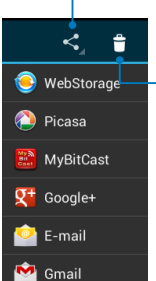
Érintse meg ezt az ikont a kijelölt album megosztásához az ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® vagy Gmail® szolgáltatáson keresztül.
Érintse meg ezt az ikont a kiválasztott album törléséhez.
WebStorage
Picasa
MyBitCast
Google+
E-mail
Gmail

Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Amennyiben képet szeretné megosztani, szerkeszteni vagy törölni, nyissa meg a képet annak megérintésével. Érintse meg újból a képet, hogy az eszköztár a képernyő felső részén megjelenjen.

Képek megosztása

Kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a kiválasztásához, majd érintse meg a elemet és válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

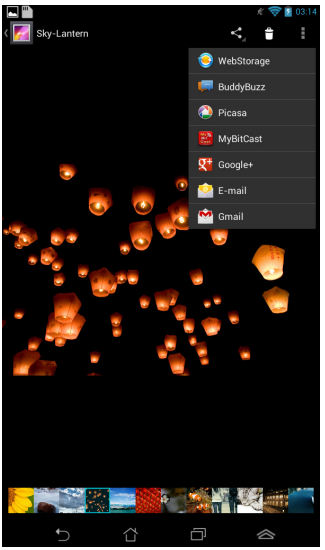

Több kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a elemet, majd válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

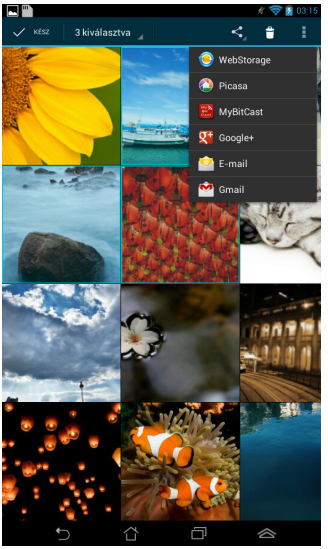

Kép szerkesztése

Kép szerkesztéséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg az **> Szerkesztés** elemet.
3. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

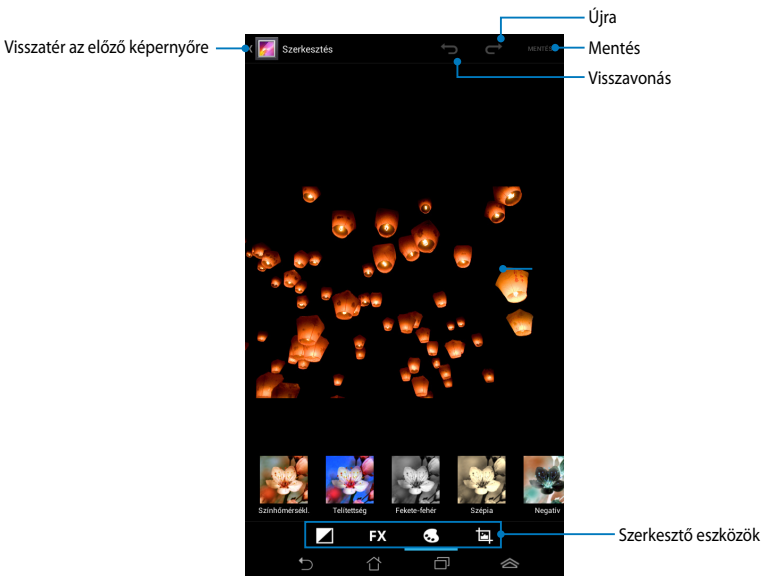

Képek törlése

Kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg a elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot.

Több kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képeket tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a elemet, majd az **OK** gombot.

A Gallery minialkalmazás elérése

A Fotógaléria (Photo Gallery) minialkalmazás lehetővé teszi kedvenc fotóinak vagy albumainak azonnali elérését közvetlenül az Induló képernyőről.

A Gallery Photo minialkalmazás Kezdőlapon történő megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a **MODULOK** elemet a minialkalmazás menü megnyitásához.
3. Érintse meg és tartsa a **Fotógaléria** elemet, amíg a minialkalmazás doboz a Kezdőlapra lép és megjeleníti a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelt.
4. Válasszon egy opciót a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelből, amelyet minialkalmazásként a Kezdőlapra kíván helyezni.

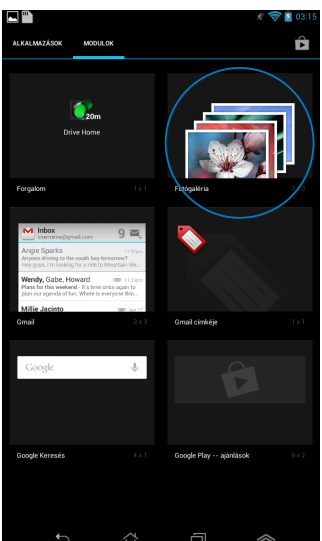

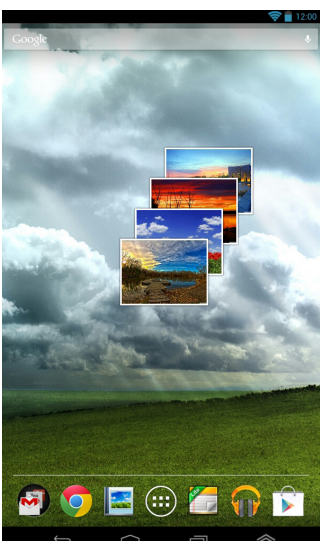

E-mail

Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi a POP3, IMAP és Exchange fiókok hozzáadását, így közvetlenül MeMO Pad készülékén fogadhat, hozhat létre és tallózhat e-mail üzeneteket.

FONTOS! Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.

E-mail fiók beállítása

E-mail fiók beállításához:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a elemet az e-mail alkalmazás indításához.
3. Az E-mail alkalmazás képernyőn billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

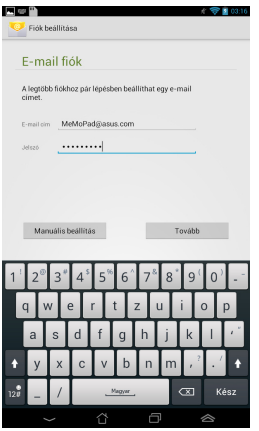

MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg az MeMO Pad automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. Adja meg a fiókbeállításokat **Fiókbeállítások**, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

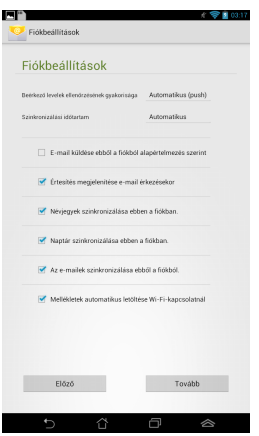

5. Billentyűzzön be egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Tovább** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.

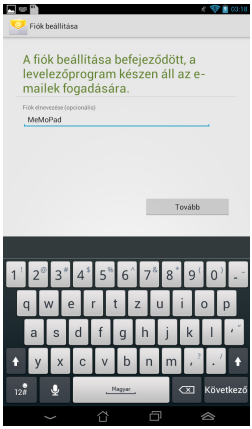

E-mail fiókok hozzáadása

E-mail fiókok hozzáadásához:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a elemet, majd jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Érintse meg a > **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintse meg az **Fiók hozzáadása** elemet a képernyő jobb felső sarkában.



Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül MeMO Pad készüléke segítségével küldhet, fogadhat és tallózhat e-mail üzeneteket. Az alkalmazás engedélyezésével lehetővé válik olyan Google-alkalmazások elérése is, amelyek Google-fiókot igényelnek, pl. a Play Store.

Gmail-fiók beállítása

Gmail fiók beállítása:

1. Érintse meg a elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a elemet a Gmail indításához.
3. **E-mail** és **Jelszó** adatait, majd érintse meg a **Bejelentkezés (Sign in)** elemet.

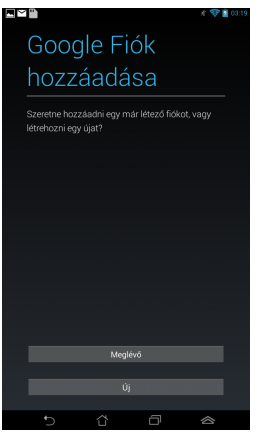

MEGJEGYZÉS:

- **Érintse meg a Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg a MeMO Pad a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

4. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a elemet.

Biztonsági mentés és helyreállítás
Google Fiókja segítségével készítsen biztonsági másolatokat alkalmazásairól, beállításairól (pl. a könyvjelzőkről és a Wi-Fi jelszavakról) és egyéb adatairól.
A Beállítások menüpont alatt bármikor módosíthatja biztonsági mentési beállításait.
Biztonsági másolat készítése a táblagépről a Google Fiókommal

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.

Play Store

Sok-sok szórakoztató játék és alkalmazás érhető el a Play Store üzletben Google-fiókja segítségével.

> **FONTOS!** A Play Store elérése csak Google-fiókjába történő bejelentkezés révén lehetséges.

A Play Store elérése

A Play Store eléréséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg a

elemet.
2. Ha már rendelkezik Google-fiókkal, érintse meg az **Jelszó** lehetőséget, majd billentyűzze be e-mail fiókját és jelszavát. Ha nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a **Új** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
3. Miután bejelentkezett, elkezdheti letölteni az alkalmazásokat a Play Store üzletből és telepítheti őket MeMO Pad készülékére.

> **FONTOS!** Töltse le az Adobe Flash Player alkalmazás legújabb verzióját Android® eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS:

- A törölt alkalmazások nem állíthatók vissza, azonban ugyanazon azonosítóval bejelentkezhet, és letöltheti őket újra.
- Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.

Térkép

A Google Maps segítségével helyeket és létesítményeket tekinthet meg, illetve kereshet, és útbaigazítást kaphat. Lehetővé teszi továbbá a tartózkodási helyének meghatározását és az információk másokkal történő megosztását.

A Google Maps használata

A Google Maps használatához:

1. Érintse meg a elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a elemet.
2. Használja a képernyő tetején lévő eszközsort keresésének testreszabásához.

Álló nézet

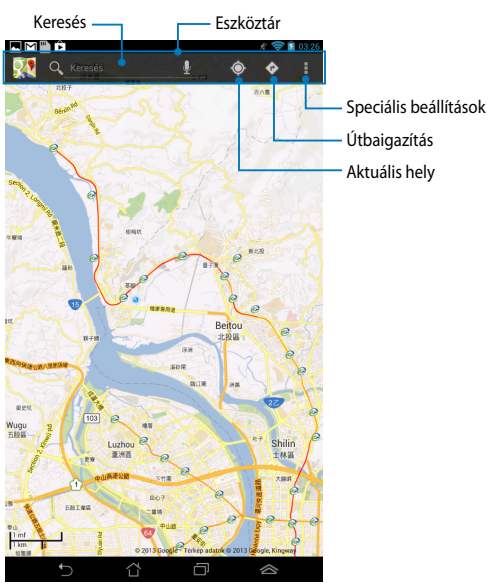

Fekvő nézet

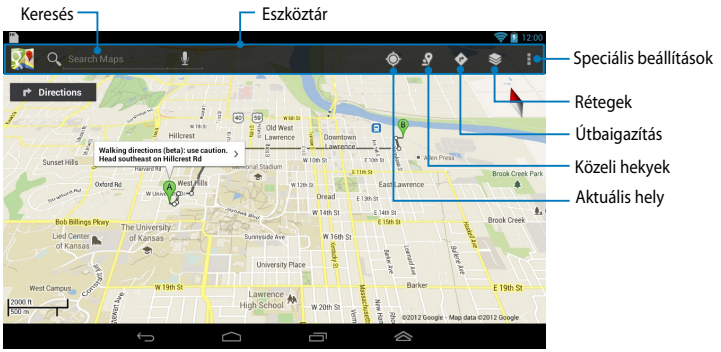
Keresés
Eszköztár
Speciális beállítások
Rétegek
Útbaigazítás
Közeli hekyek
Aktuális hely
Search Maps
Directions
Walking directions (beta): use caution.
Head southeast on Hillcrest Rd
Hillcrest
Old West Lawrence
Downtown Lawrence
Sunset Hills
West Hills
East Lawrence
Oread
Brook Creek
Brook Creek Park
Bob Billings Pkwy
Lied Center of Kansas
The University of Kansas
Sunnyside Ave
University Place
West Campus
Lawrence High School
Barker
W 19th St
W 20th St
E 19th St
©2012 Google - Map data ©2012 Google

MyLibrary Lite

A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.

A MyLibrary Lite indításához érintse meg a elemet a Minden alkalmazás képernyő megjelenítéséhez, majd érintse meg a elemet.

My Library Lite

FONTOS! Egyes e-könyvek megnyitásához az Adobe Flash® lejátszó telepítésére lehet szükség. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltse le az Adobe Flash® playert.

MEGJEGYZÉS: A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú eKönyveket támogatja.

MyLibrary Lite főképernyő

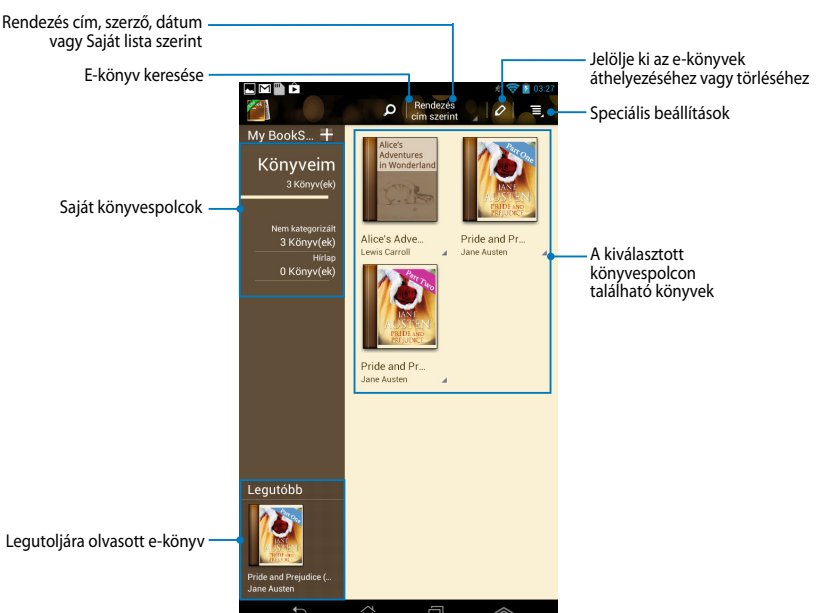

eKönyvek olvasása

E-könyv olvasásakor húzza el az ujját balra a következő oldal megtekintéséhez, illetve húzza el az ujját balról jobbra az előző oldal megtekintéséhez.

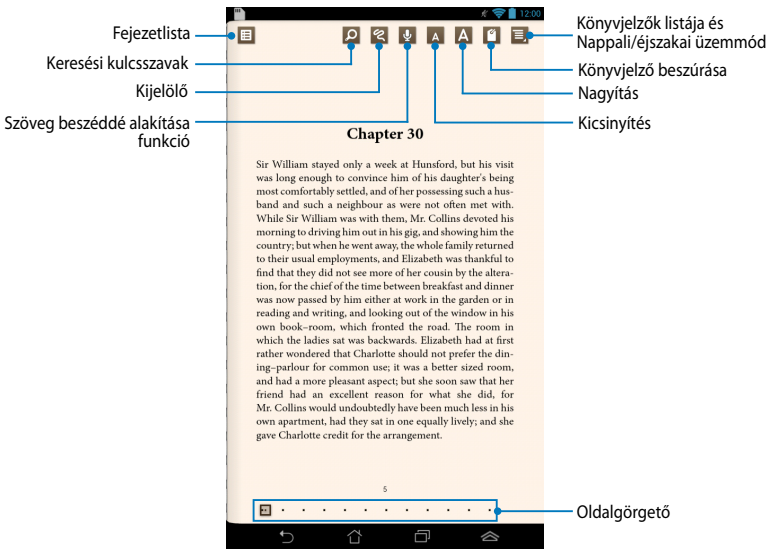
Fejezetlista
Keresési kulcsszavak
Kijelölő
Szöveg beszéddé alakítása funkció
Könyvjelzők listája és Nappali/éjszakai üzemmód
Könyvjelző beszúrása
Nagyítás
Kicsinyítés
Oldalgörgető
Chapter 30
Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his morning to driving him out in his gig, and showing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden or in reading and writing, and looking out of the window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth had at first rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a more pleasant aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment, had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
5

Lapozás

A következő lapra lépéshez húzza jobbról balra az ujját. Az előző lapra lépéshez húzza balról jobbra az ujját.

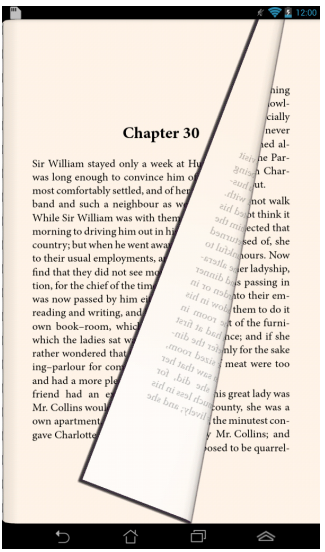

Könyvjelző elhelyezése

A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.

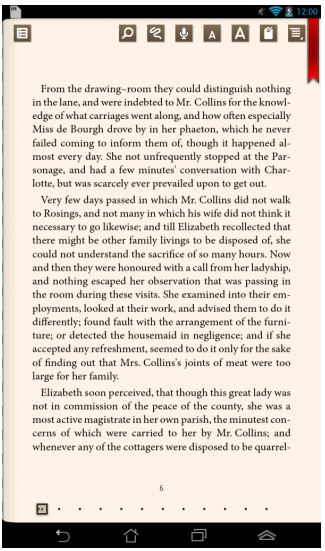
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-
6

Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Érintse meg bárhol a kijelzőt az eszközsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.

Oldal jegyzettel való ellátása

Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhat egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkcióval.

Szó jegyzettel való ellátása

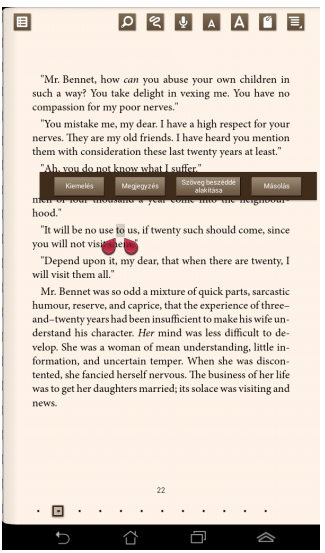
"Mr. Bennet, how *can* you abuse your own children in such a way? You take delight in vexing me. You have no compassion for my poor nerves."
"You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. I have heard you mention them with consideration these last twenty years at least."
"Ah, you do not know what I suffer."
Kiemelés
Megjegyzés
Szöveg beszéddé alakítása
Másolás
hood."
"It will be no use to us, if twenty such should come, since you will not visit them."
"Depend upon it, my dear, that when there are twenty, I will visit them all."
Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that the experience of three–and–twenty years had been insufficient to make his wife understand his character. *Her* mind was less difficult to develop. She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. When she was discontented, she fancied herself nervous. The business of her life was to get her daughters married; its solace was visiting and news.
22

Mondat jegyzettel való ellátása

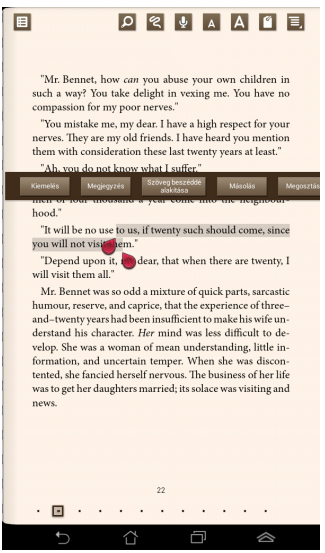
"Mr. Bennet, how *can* you abuse your own children in such a way? You take delight in vexing me. You have no compassion for my poor nerves."
"You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. I have heard you mention them with consideration these last twenty years at least."
"Ah, you do not know what I suffer."
Kiemelés
Megjegyzés
Szöveg beszéddé alakítása
Másolás
hood."
"It will be no use to us, if twenty such should come, since you will not visit them."
"Depend upon it, my dear, that when there are twenty, I will visit them all."
Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that the experience of three–and–twenty years had been insufficient to make his wife understand his character. *Her* mind was less difficult to develop. She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. When she was discontented, she fancied herself nervous. The business of her life was to get her daughters married; its solace was visiting and news.
22

Oldal jegyzettel való ellátásához:

1. Érintse meg és tartsa a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközsor és és a szótár.

   MEGJEGYZÉS: Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. Érintse meg a **Kiemelés** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez. Érintse meg a **Megjegyzés** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez. **Érintse** meg a **Szöveg beszéddé alakítása** elemet a kijelölt szó vagy mondat meghallgatásához. **Érintse meg a Másolás** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.

   MEGJEGYZÉS: Szó vagy mondat megosztásához érintse meg a **Kiemelés** elemet. Érintse meg a kimelt szót vagy mondatot, érintse meg a **Megosztás** elemet, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.

SuperNote Lite

A SuperNote egy egyszerűen használható alkalmazás, amellyel jegyzetelhet, firkálhat, fotókat készíthet és illeszthet be, illetve hnagot és videót rögzíthet a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

ASUS WebStorage fiókján keresztül is megoszthatja jegyzettömbjeit.

A SuperNote Lite alkalmazás Kezdőlapon történő indításához érintse meg a

gombot.

A SuperNote Lite főképernyője

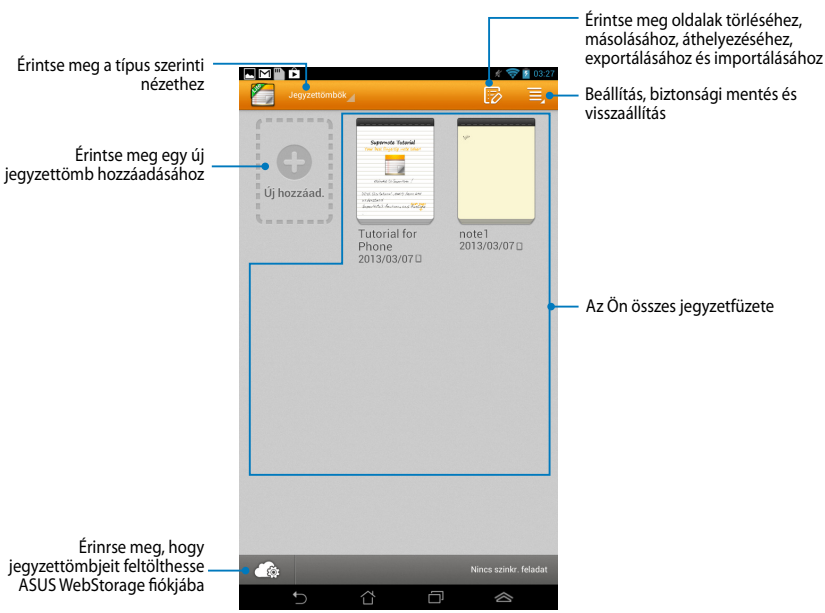
Érintse meg a típus szerinti nézethez
Érintse meg egy új jegyzettömb hozzáadásához
Érintse meg oldalak törléséhez, másolásához, áthelyezéséhez, exportálásához és importálásához
Beállítás, biztonsági mentés és visszaállítás
Az Ön összes jegyzetfüzete
Érinrse meg, hogy jegyzettömbjeit feltölthesse ASUS WebStorage fiókjába
Jegyzettömbök
Új hozzáad.
Tutorial for Phone 2013/03/07
note1 2013/03/07
Nincs szinkr. feladat

Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg a **Új hozzáad** elemet.
2. Nevezze el a fájt, majd válassza a **Pad** vagy **Telefonhoz** lehetőséget az oldalméretnek megfelelően.
3. Válasszon sablont. Az új jegyzetlap azonnal megjelenik.

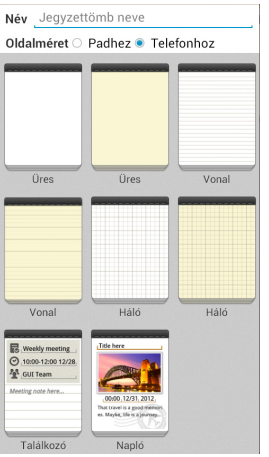

A SuperNote új jegyzetfüzet felülete

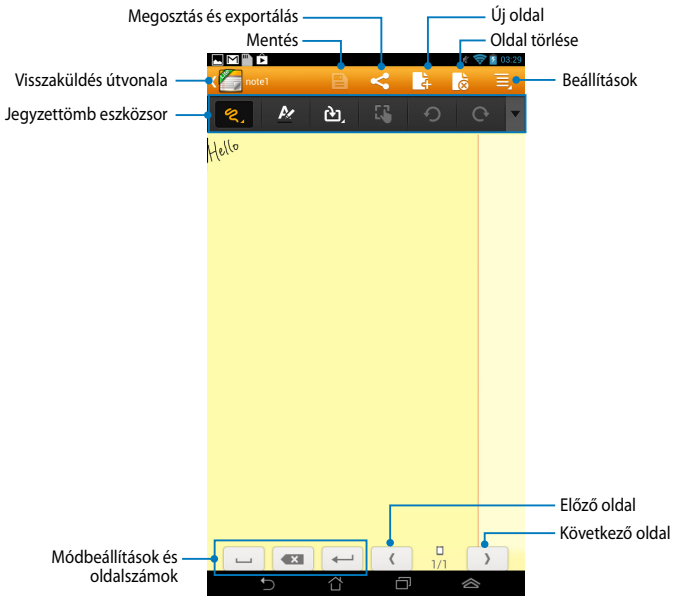

MEGJEGYZÉS: Az üzemmód-beállítások és a jegyzettömb eszközsora módosulnak a Írás mód, a Típus mód vagy a Rajzol... mód megérintésére.

A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. Az eszközsorról több eszközt választhat a jegyzettömbök testreszabásához.

MEGJEGYZÉS: Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.

A jegyzetfüzet testreszabásához:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg valamelyik ikont az eszközsoron a jegyzettömb szerkesztéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- **Írás** mód esetén érintse meg a ▼ elemet a jegyszettömb eszközsoron, majd érintse meg a elemet, ha szépírási útmutatásra van szüksége.
- **Írás** és **Gépelés** mód esetén érintse meg a elemet a betű és vonás színének, illetve vastagságának módosításához.

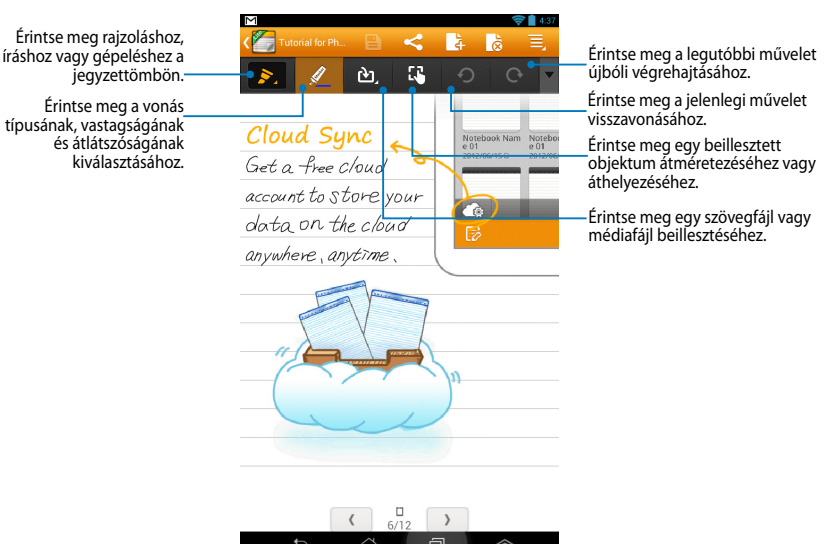
Érintse meg rajzoláshoz, íráshoz vagy gépeléshez a jegyzettömbön.
Érintse meg a vonás típusának, vastagságának és átlátszóságának kiválasztásához.
Érintse meg a legutóbbi művelet újbóli végrehajtásához.
Érintse meg a jelenlegi művelet visszavonásához.
Érintse meg egy beillesztett objektum átméretezéséhez vagy áthelyezéséhez.
Érintse meg egy szövegfájl vagy médiafájl beillesztéséhez.
Tutorial for Ph...
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

SuperNote írásvédett mód

Érintse meg a szerkesztés mód engedélyezéséhez
Tutorial for Phone
Csak olvasás mód: Olvasás módban van. Használja az ujját a lapozáshoz vagy az oldal felfelé/lefelé görgetéséhez.
Supernote Tutorial
Your best fingertip note taker!
Welcome to SuperNote !
With this tutorial , easily learn and understand SuperNote's features and funtions .
Next page
1/12

A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Rename (Átnevezés)** gombot.
2. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg az **OK** gombot.

A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Lock to hide (Lezár elrejtéshez)** gombot.

2. Billentyűzze be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszer felszólítja egy új jelszó bebillentyűzésére, amikor első alkalommal rejt el jegyzettömböt.
- Az elrejtett jegyzettömbök főképernyőn való megtekintéséhez érintse meg a elemet, majd a **Show locked notebook (Zárolt jegyzettömb mutatása)** elemet.

Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Delete (törlés)** gombot.
2. A jegyzettömb törlésének megerősítéséhez érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot.

ASUS Studio

Az ASUS Studio egy alkalmazás, amely lehetővé teszi a MeMO Pad készüléken tárolt fotók és videók szervezését. Az ASUS Studio segítségével tallózhatja és rendezheti fotóit és videóit, szerkesztheti fényképeit és effektusokat adhat hozzájuk, valamint egyedi albumokat hozhat létre, majd megoszthatja őket e-mailben és a közösségi oldalakon.

Az ASUS Studio indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a elemet.

ASUS Studio

ASUS Studio főképernyő

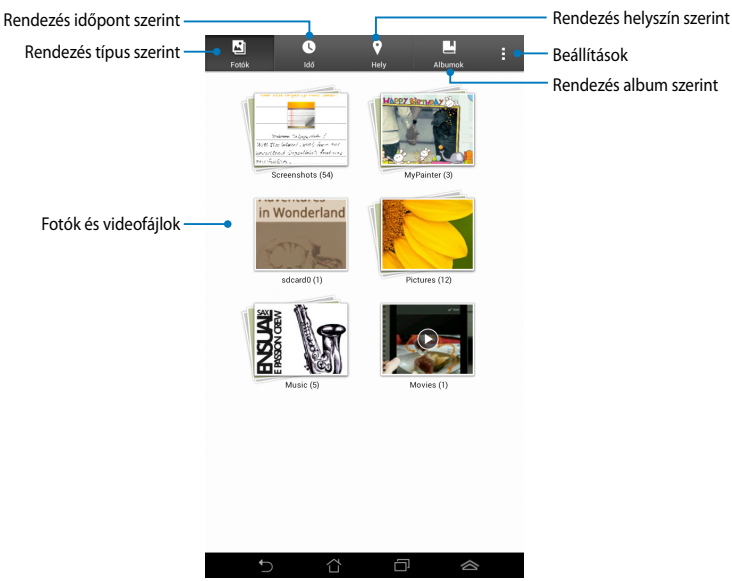

A mentett fotók megtekintése

A fotók megtekintéséhez érintsen meg egy fotóalbumot, majd húzza fel vagy le az ujját a mentett fotók görgetéséhez.

Mentett videók megtekintése

A mentett videók megtekintéséhez érintsen meg egy videoalbumot, majd érintse meg a videó kiválasztásához és megtekintéséhez.

A mentett fotók testreszabása

Fotó testreszabásához nyissa meg a tesztreszabni kívánt fotót tartalmazó albumot, majd érintse meg a fotót az eszközsáv kiválasztásához és megnyitásához.

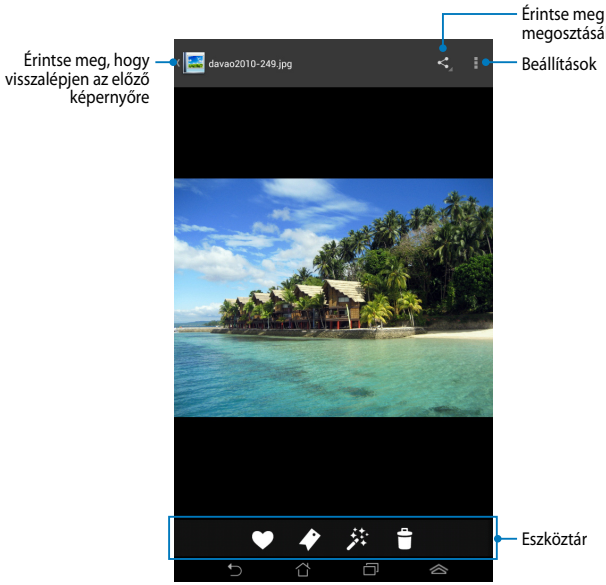

Az eszközsor a következő funkciókat tartalmazza:

- Érintse meg, hogy kedvencként adja hozzá a fotót.
- Érintse meg, hogy megjelölje a fotót, majd válasszon kategóriát.
- Érintse meg a fotó szerkesztéséhez.
- Érintse meg a fotó törléséhez.

Fotó szerkesztése

Fotó szerkesztéséhez:

1. Érintse meg a elemet az eszközsoron.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

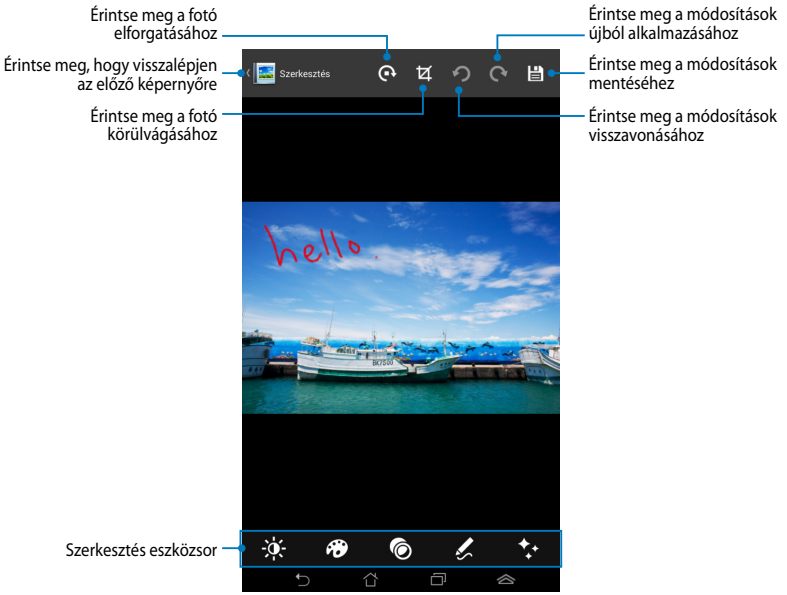
Érintse meg a fotó elforgatásához
Érintse meg, hogy visszalépjen az előző képernyőre
Érintse meg a fotó körülvágásához
Érintse meg a módosítások újból alkalmazásához
Érintse meg a módosítások mentéséhez
Érintse meg a módosítások visszavonásához
Szerkesztés eszközsor
Szerkesztés
hello

BuddyBuzz

A BuddyBuzz az ASUS egyedi közösségi hálózatszervezője, ami több hálózati fiók elérését teszi lehetővé egyetlen helyről. A BuddyBuzz segítségével könnyedén válthat közösségi fiókjai között, mint pl. Facebook, Twitter és Plurk.

> **MEGJEGYZÉS:** A BuddyBuzz első használata alkalmával ne feledje regisztrálni közösségi fiókjait.

A BuddyBuzz használata

A BuddyBuzz használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a elemet, majd a elemet.
2. Érintse meg a BUDDYBUZZ INDÍTÁSA elemet A BuddyBuzz főképernyő indításához.

BuddyBuzz főképernyő

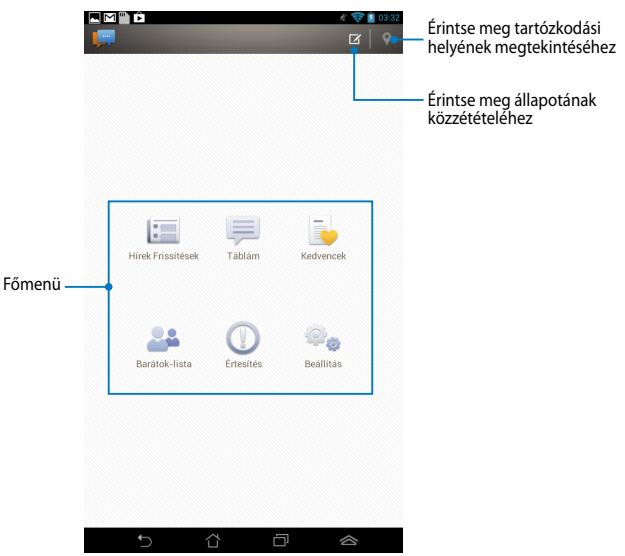

A Főmenü a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:

Lehetővé teszi ismerősei friss híreinek, a kedvenc hírportáljainak és egyéb jelölt eseményeinek megtekintését.

Lehetővé teszi a My Board lapon közzétett friss hírek elolvasását.

Lehetővé teszi kedvenc barátainak hozzáadását és kedvenc közzétételeinek megtekintését.

Lehetővé teszi barátainak megtekintését a listán, illetve profiljaik megtekintését.

Lehetővé teszi az Ön profilján jelölt értesítések megtekintését.

Lehetővé teszi saját fiókbeállításainak konfigurálását és a BuddyBuzz általános beállításainak elvégzését.

AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi a MeMO Pad hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az Audio Wizard indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, amjd érintse meg a elemet.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.

   MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **OFF (KI)** gombot, ha ki akarja kapcsolni a korábban mentett hangmódok valamelyikét.

2. Érintse meg az **OK** gombot a kiválasztott hangmód mentéséhez és az AudioWizard ablakból történő kilépéshez.

MyPainter

A MyPainter a MeMO exkluzív festőalkalmazása, ami képfájl létrehozását vagy kalligráfia, effektusok és fotók hozzáadását teszi lehetővé meglévő képfájlhoz.

Az MyPainter indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a elemet.

MyWorks képernyő

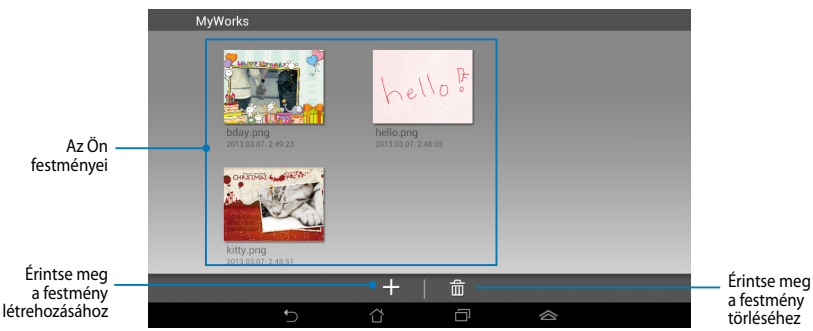

Festmény létrehozása

Festmény létrehozásához:

1. A MyWorks képernyőn érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a sablonok képernyőn a kívánt sablont.

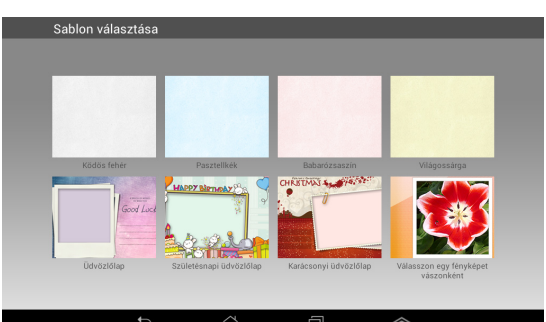

MyPainter szerkesztőképernyő

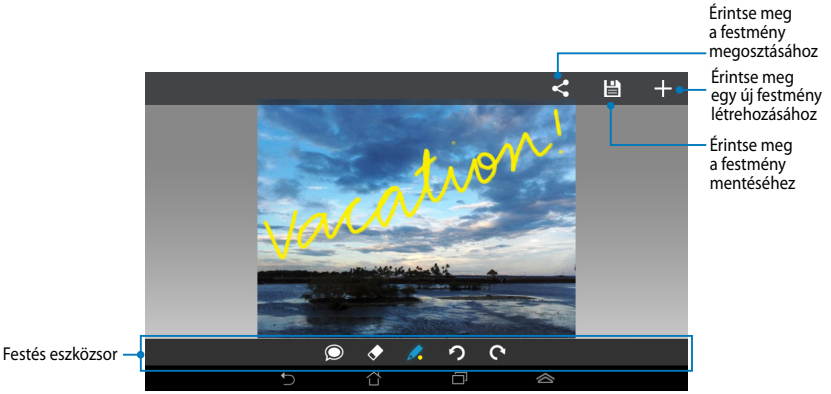

Festmény szerkesztése

Festmény szerkesztéséhez:

1. A MyWorks képernyőn érintsen meg egy festményt a kiválasztásához.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

App Locker

Az App Locker egy biztonsági alkalmazás, ami lehetővé teszi alkalmazásainak jelszóval történő védelmét az illetéktelen használat megelőzése érdekében. Ha zárolt alkalmazást kíván használni, az App Locker felkéri a jelszó megadására, hogy elindíthassa a lezárt alkalmazást.

Az App Locker használata

Az App Locker használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a elemet, majd a elemet.

2. Érintse meg a **Inditás** gombot, majd állítsa be a jelszót.

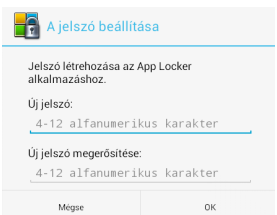

3. Érintse meg az **OK** gombot az App Locker képernyőre történő lépéshez.

App Locker képernyő

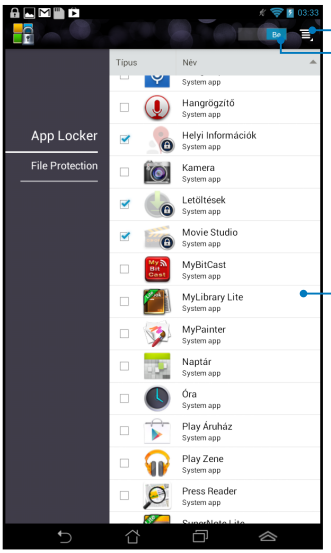

MEGJEGYZÉS:

- Az Induló oldalon a zárolt alkalmazások mellett egy lakat látható.
- Azalkalmazások minden egyes indításakor meg kell adnia a jelszót.

App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)

Az App Backup lehetővé teszi a telepített alkalmazások és adatok biztonsági mentését a MeMO pad készüléken, illetve a MeMO Pad eszközre telepített külső adattároló eszközre történő mentésüket. Az alkalmazás a mentett alkalmazások és adatok visszaállítását is elvégzi, miután frissítette az eszköz firmware-ét.

Az App Backup indításához érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a elemet.

App Backup

FONTOS!

- Az App Backup (Alkalmazás biztonsági mentése) nem tudja visszaállítani azon alkalmazásokat, amelyek fiókhitelesítést igényelnek.
- Ha duplikálni kívánja alkalmazásainak és adatainak biztonsági mentésfájljait, győződjön meg arról, hogy microSD kártyát illesztett a microSD kártyanyílásba, mielőtt elvégezné az alkalmazások és adatok biztonsági mentését.

Biztonsági mentéslista képernyő

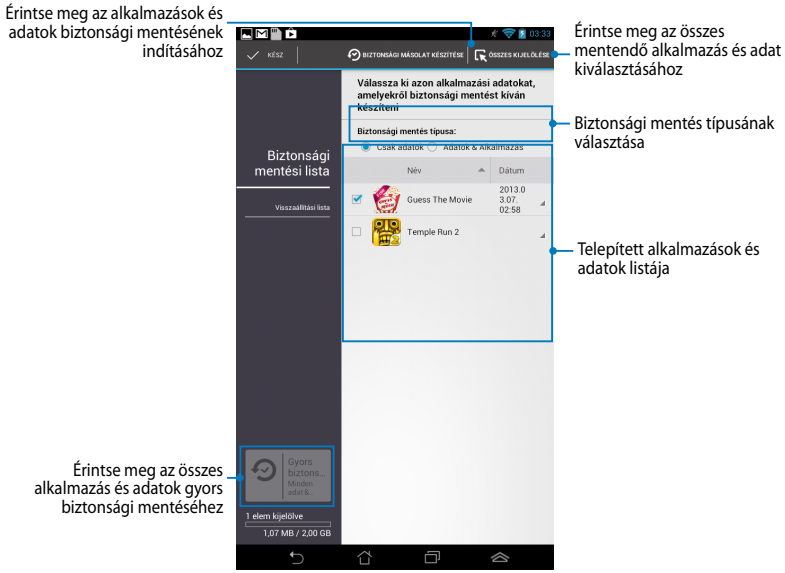
Érintse meg az alkalmazások és adatok biztonsági mentésének indításához
Érintse meg az összes mentendő alkalmazás és adat kiválasztásához
Biztonsági mentés típusának választása
Telepített alkalmazások és adatok listája
Érintse meg az összes alkalmazás és adatok gyors biztonsági mentéséhez
KÉSZ
BIZTONSÁGI MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE
ÖSSZES KIJELÖLÉSE
Válassza ki azon alkalmazási adatokat, amelyekről biztonsági mentést kíván készíteni
Biztonsági mentés típusa:
Biztonsági mentési lista
Visszaállítási lista
Név
Dátum
Guess The Movie
Temple Run 2
1 elem kijelölve
1,07 MB / 2,00 GB

Az alkalmazások és adatok mentése

Az alkalmazások és adatok mentéséhez:

1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Backup List (Biztonsági mentéslista)** elemet a bal oldali táblán a telepített alkalmazások és adatok listájának megtekintéséhez.
2. Jelölje meg a menteni kívánt alkalmazások jelölőnégyzetét, majd érintse meg a BACKUP elemet.
3. Billentyűzze be az új biztonsági mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

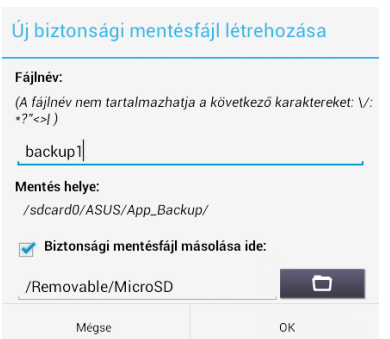

MEGJEGYZÉS: Ha a biztonsági mentésfájl másolatát kívánja menteni, jelölje meg a **Copy to backup file to: (Biztonsági mentésfájl másolása ide:)** elem jelölőnégyzetét, majd érintse meg a elemet a mappa kiválasztásához.

4. Állítson be jelszót a biztonsági mentésfájlhoz, majd érintse meg az **OK** gombot.

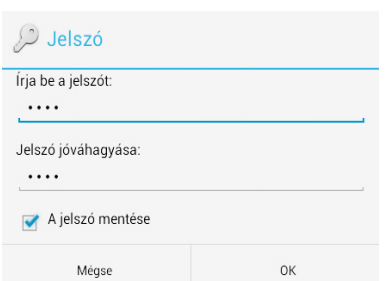

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások biztonsági mentésének elvégzéséhez.

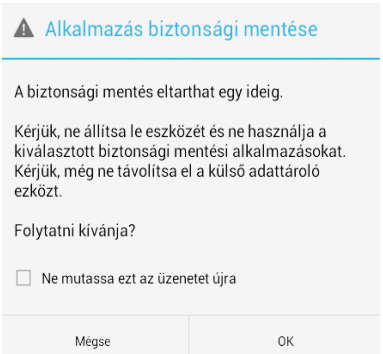
Alkalmazás biztonsági mentése
A biztonsági mentés eltarthat egy ideig.
Kérjük, ne állítsa le eszközét és ne használja a kiválasztott biztonsági mentési alkalmazásokat. Kérjük, még ne távolítsa el a külső adattároló ezközt.
Folytatni kívánja?
Ne mutassa ezt az üzenetet újra
Mégse
OK

6. A biztonsági mentés végén érintse meg az **OK** gombot.

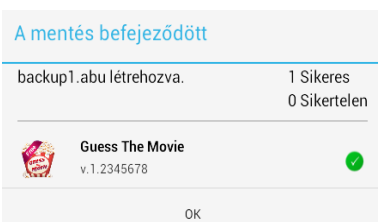

Visszaállítási lista képernyő

Alkalmazások és adatok visszaállítása

Az alkalmazások és adatok visszaállításához:

1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Restore List (Visszaállítási lista)** elemet a bal oldali táblán a biztonsági mentésfájlok listájának megtekintéséhez.
2. Érintse meg a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

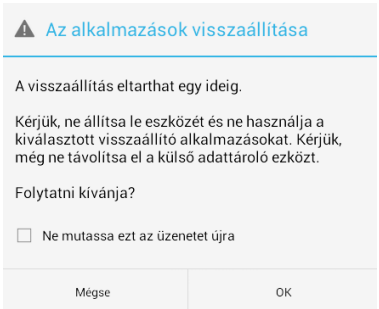
Az alkalmazások visszaállítása
A visszaállítás eltarthat egy ideig.
Kérjük, ne állítsa le eszközét és ne használja a kiválasztott visszaállító alkalmazásokat. Kérjük, még ne távolítsa el a külső adattároló ezközt.
Folytatni kívánja?
Ne mutassa ezt az üzenetet újra
Mégse
OK

3. Billentyűzze be a biztonsági mentésfájl létrehozásakor beállított jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

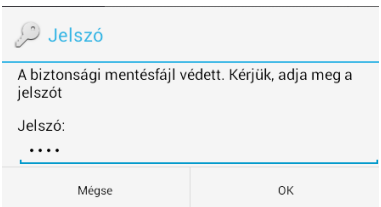

4. Válassza ki a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

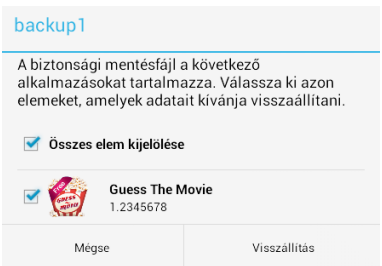

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások visszaállításához a rendszerén.

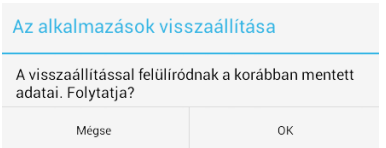

6. A visszaállítás végén érintse meg az **OK** gombot.

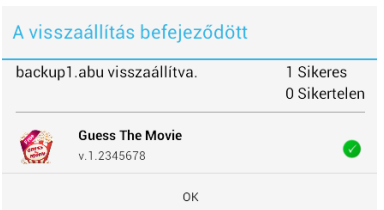

Modulok

A minialkalmazások parancsikonként működve lehetővé teszik a MeMO Pad Kezdőlapján lévő hasznos és mókás alkalmazások praktikus elérését.

A minialkalmazások megtekintéséhez érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon

A Minialkalmazások képernyőn görgesse oldalra a képernyőt egy minialkalmazás kiválasztásához. Érintse meg és tartsa a kijelölt minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a rendszer további feladatok elvégzésére kéri, mint pl. regisztráció vagy aktiválás, mielőtt használatba venné a kiválasztott minialkalmazást.
- Ha nincs elegendő hely a kijelzőn a minialkalmazás elhelyezéséhez, nem kerül a minialkalmazás a kijelzőre.

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A Kezdőlapon érintse meg és tartsa a minialkalmazást, amíg megjelenik az **X eltávolítás** elem. Ujjának felemelése nélkül húzza a minialkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

ASUS Battery

Az ASUS Battery egy különleges minialkalmazás, ami mutatja a MeMO Pad akkumulátorának és csatlakoztatott kiegészítőinek töltöttségét százalékban és színnel jelezve.

Az ASUS Battery minialkalmazás megtekintéséhez érintse meg a elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Az ASUS Battery minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon

A Minialkalmazások képernyőn görgesse oldalra a képernyőt az ASUS Battery minialkalmazás megkereséséhez. Érintse meg és tartsa a minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

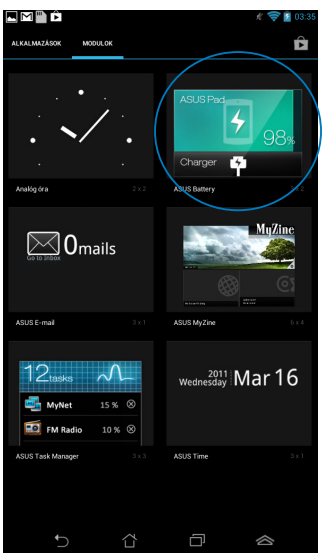

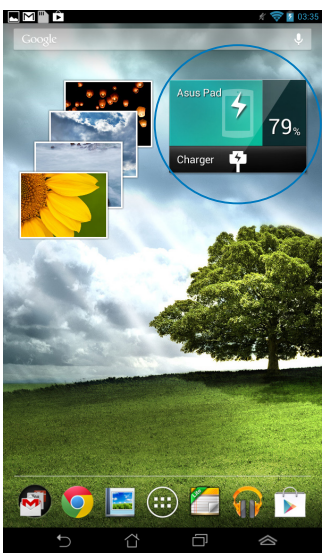

MEGJEGYZÉS: A MeMO Pad akkumulátorának állapotát az ASUS gyorsbeállítások és értesítési területen is megtekintheti. További információkért forduljon az ***ASUS gyorsbeállítások*** és ***Értesítési tábla*** című részhez.

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 0,769 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQK0W FCC azonosítóra keresnek.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A http://support.asus.com oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-2:200NF és EN 50332-1:20000 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

CE Jelölés

CE

CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEK direktíváknak.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 0,356 W/kg.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobileszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobileszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

Megfelelő selejtezés

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.

NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.

NE helyezze el a MeMO Pad készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

NE dobja a MeMO Pad készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a MeMO Pad készüléket.

Típusnév: K0W (ME172V)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____